



Montageanleitung

Fresh



www.puris.de/montagetipps

MAßÜBERSICHT (IN MM)

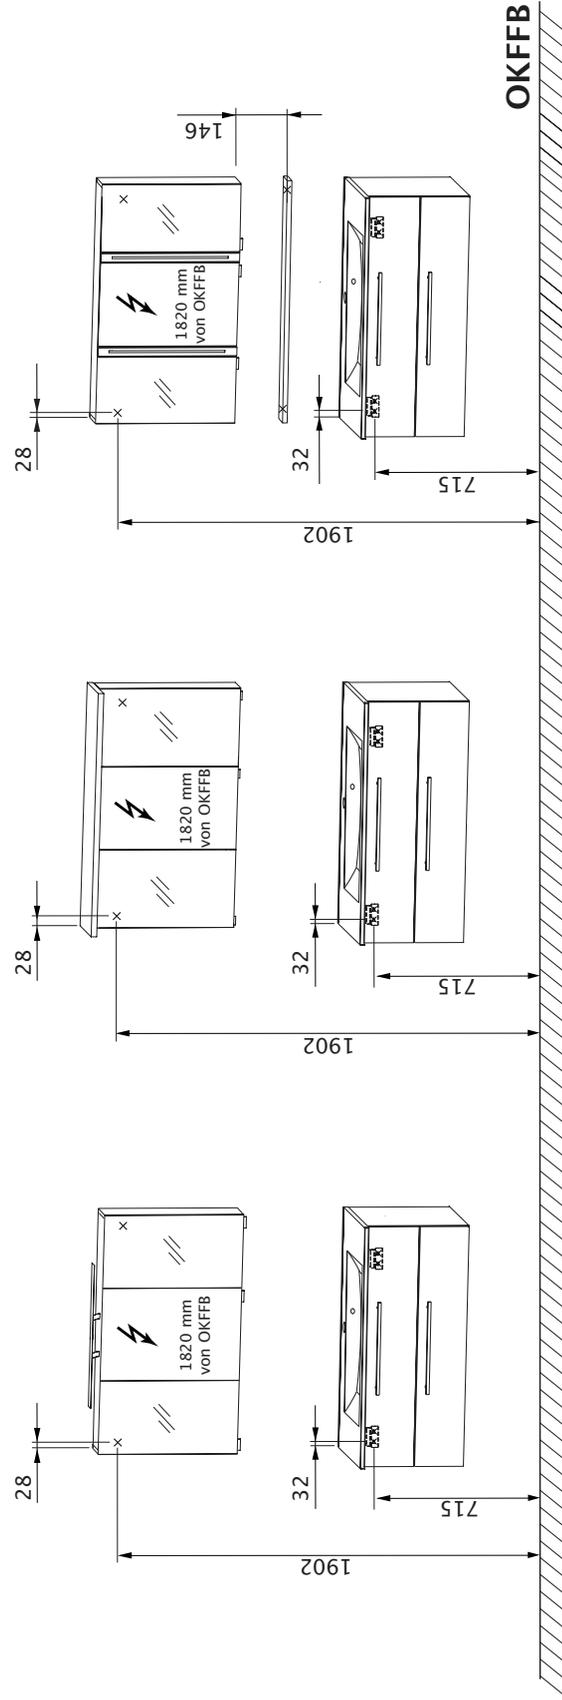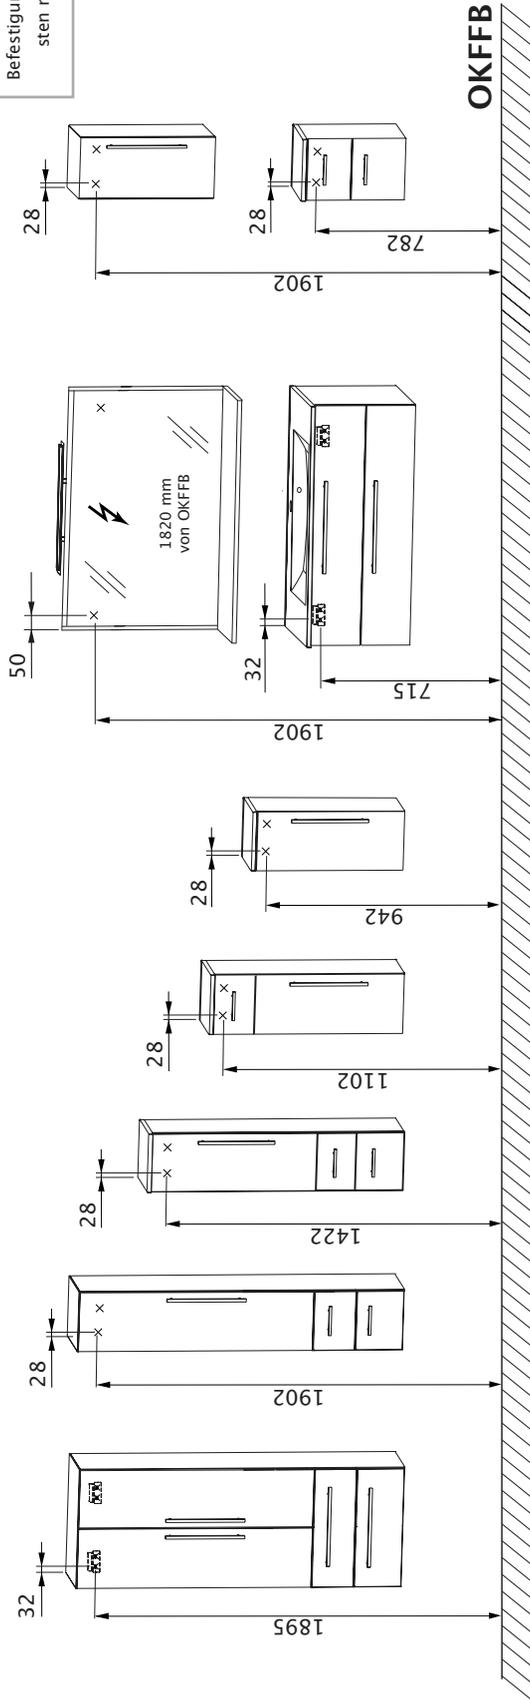

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden = Befestigung auf Leiste x = Befestigung auf Schraubhaken x = Bohrposition in Wand

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschrank
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Verklebung zwischen Waschtisch und WTU mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

MONTAGEREIHENFOLGE

i Abbildungen auf den Seiten 4 bis 6

1. **Türen demontieren (Abb. A)**
2. **Schubkästen demontieren**
 - Standard- Technik (Abb. A1)
 - Comfort- Technik (Abb. A2)
2. **Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
3. **Leuchten montieren (Abb. C/C1/C2/C3/C4/C5/C6)**
 - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
4. **Möbel montieren**
 - Spiegelschrank, Flächenspiegel
 - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank, Unterschrank
 - Highboard
 - Steckboard
 - Waschtischunterschrank
5. **Möbel ausrichten (Abb. D/D1/D2)**
6. **Waschtisch montieren**
 - Waschtisch aufsetzen (Abb. E)
 - Waschtisch abdichten (Abb. E1)
7. **Armatur anbringen (Abb. F)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen!
8. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. G/G1)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
9. **Steckboard montieren (Abb. H)**
10. **Türen montieren (Abb. I)**
11. **Schubkästen montieren**
 - Standard- Technik (Abb. J/J1)
 - Comfort- Technik (Abb. J2/J3)
12. **Türen ausrichten (Abb. K/K1/K2)**
13. **Schubkästen ausrichten**
 - Standard- Technik (Abb. L)
 - Comfort- Technik (Abb. L1/L2)

