



ASPEKT

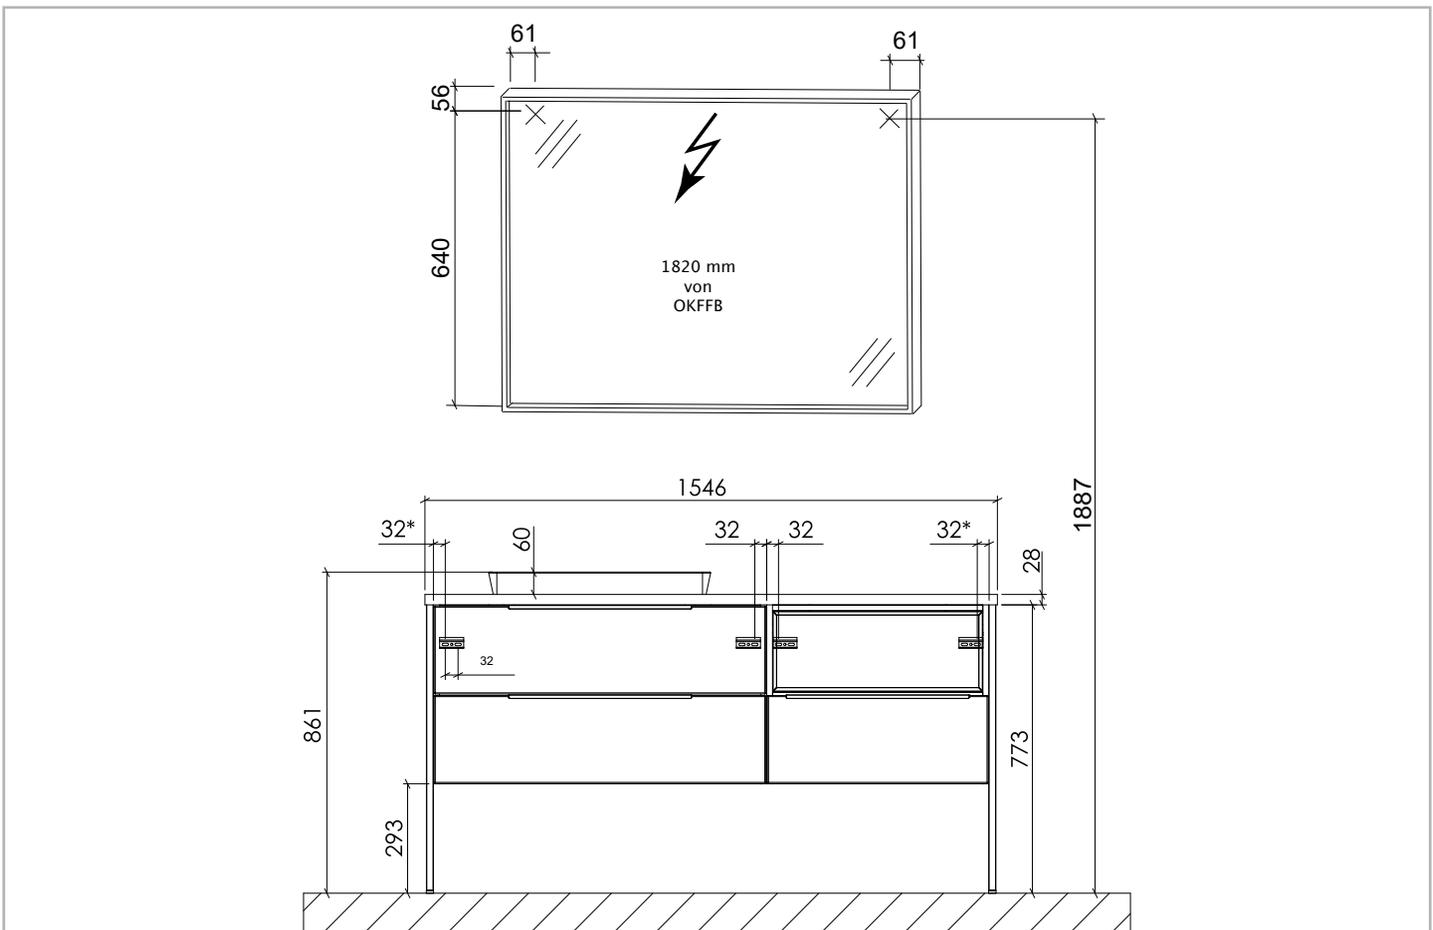

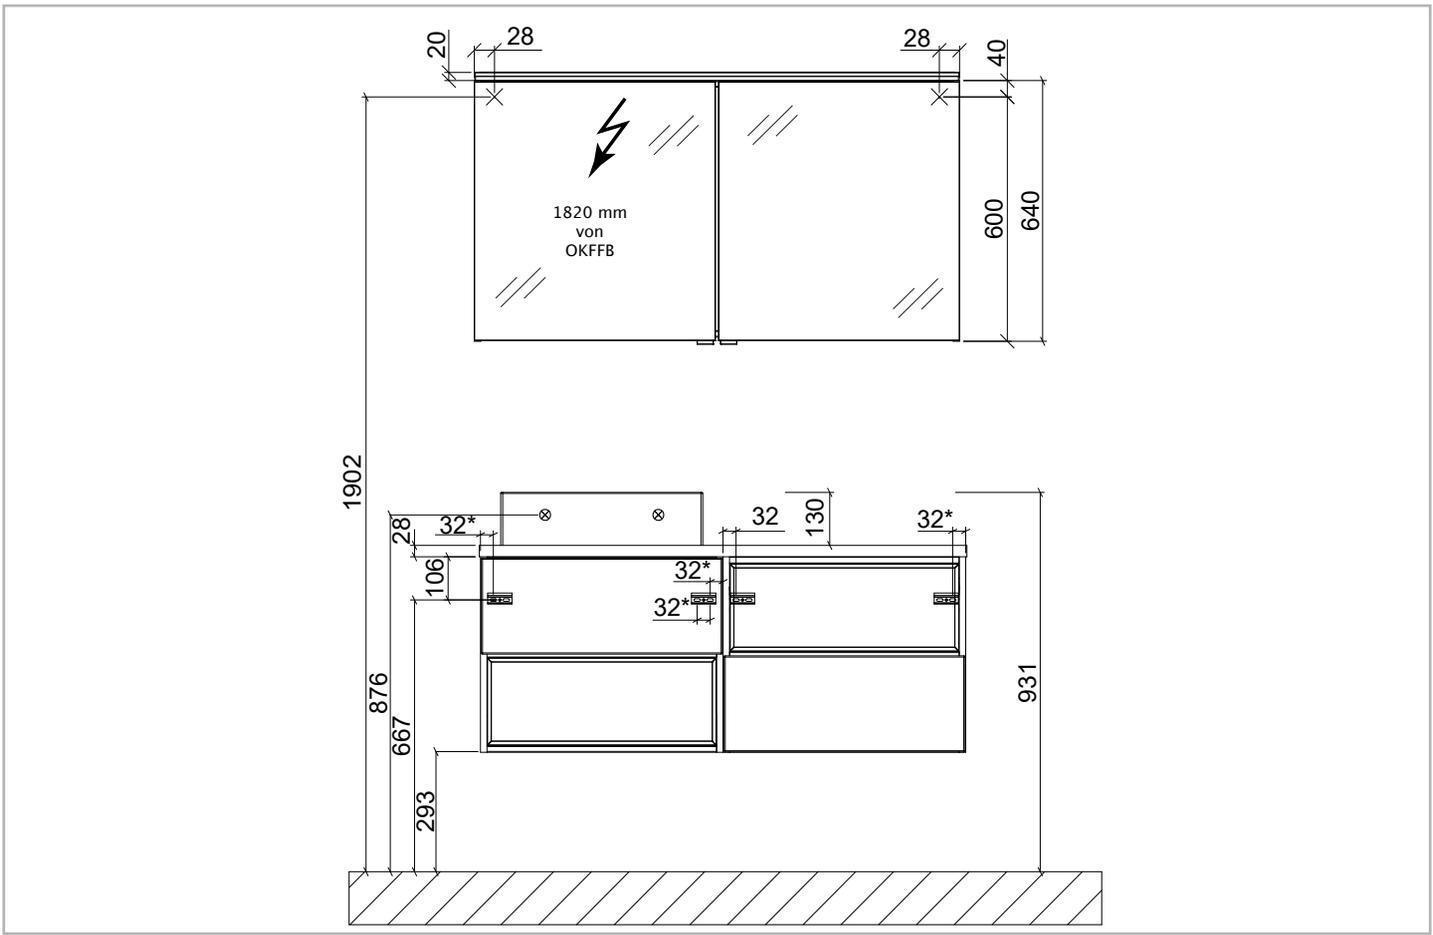

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton - oder Leichtbauwänden) ist eine andere - der Belastung angemessene - Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschrank (WUA.../UTA...)
 - Regale
 - Unterschränke
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Auf die zusätzlich beigefügte Montage- und Installationsanleitung achten.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber/Winkelschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14mm
- Holzbohrer Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø7 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Schraubzwingen
- Maulschlüssel SW 10, SW 13, SW 17
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

- **i Abbildungen auf den Seiten 5 bis 10**
- 1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
- 2. **Leuchte montieren (Abb. B/B1/B2)**
 - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 3. **Möbel aufhängen (Abb. C/C1/C2/C3)**
 - Spiegelschrank/Flächenspiegel (Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
 - Oberschrank, Regal, Steckboard
 - Waschtischplattenunterschrank
 - Waschtischplatte (Mitte WT-Ausschnitt = Mitte Wasseranschluss)
 - Waschtisch
 - Unterschrank
 - Mittelschrank
- 4. **Schränke miteinander verbinden (Abb. D/D1)**
 - ⚠ **Wichtig:** Im Bereich der Einschubregale die Senkkopfschrauben benutzen!
- 5. **Dekorseiten montieren (Abb. D2/D3/D4)**
 - ⚠ **Wichtig:** Im Bereich der Einschubregale die Senkkopfschrauben benutzen!
- 6. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4/E5/E6)**
- 7. **Platte montieren**
 - Platte auflegen und befestigen (Abb. F)
 - ⚠ **Wichtig:** Im Bereich der Einschubregale die Senkkopfschrauben benutzen!
- 8. **Einschubregale montieren (Abb. F1/F2)**
- 8. **Waschtisch montieren**
 - WT aufsetzen und befestigen (Abb. G/G1)
 - WT abdichten (Abb. G2)
- 9. **Armatür anbringen (Abb. H)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatür nicht zu fest anziehen!
- 10. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. I)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 11. **Steckboard montieren (Abb. J)**
- 12. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. K/K1/K2)**
- 13. **Türen ausrichten (Abb. L/L1/L2)**
- 14. **Schubkästen ausrichten (Abb. M/M1/M2)**
 - ⚠ **Wichtig:** Vorhandenen Verbindungswinkel lösen!
- 15. **Rollen montieren (Abb. N)**
- 16. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. O)**
- 17. **Spiegelgriff montieren (Abb. P/P1)**

